


Bambu Lab **AMS**

Schnellstart Anleitung

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung durch, bevor Sie das AMS in Betrieb nehmen

***Sicherheitshinweis: Schließen Sie das Gerät erst an die Stromversorgung an, wenn die Montage abgeschlossen ist.**

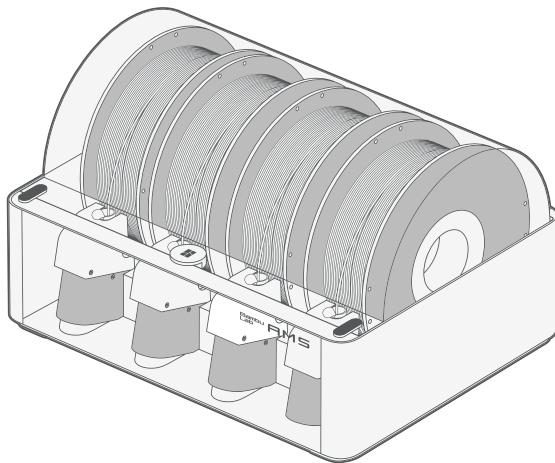


*Warning:


- Für den Betrieb des AMS empfehlen wir die Verwendung von Bambu Filament, dessen Funktionsfähigkeit mit dem AMS ausführlich getestet wurde.
- **Bitte vermeiden Sie unbedingt weiche Materialien wie TPU oder feuchtes PVA, da diese im AMS stecken bleiben können.**
- AMS unterstützt Spulenbreiten von 50 mm – 68 mm. Wir empfehlen dringend, Filament mit Kunststoffspulen zu verwenden, die richtig in das AMS passen. Wenn Sie lieber Pappspulen verwenden, empfehlen wir dringend die Verwendung eines Spulenadapters, um das Risiko eines Verrutschens und des Zurückbleibens von Schmutz im AMS zu verringern.
- Wenn Sie Probleme mit bestimmten Filamenten haben, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir unsere Community besser beraten können.



Bauteil Vorstellung

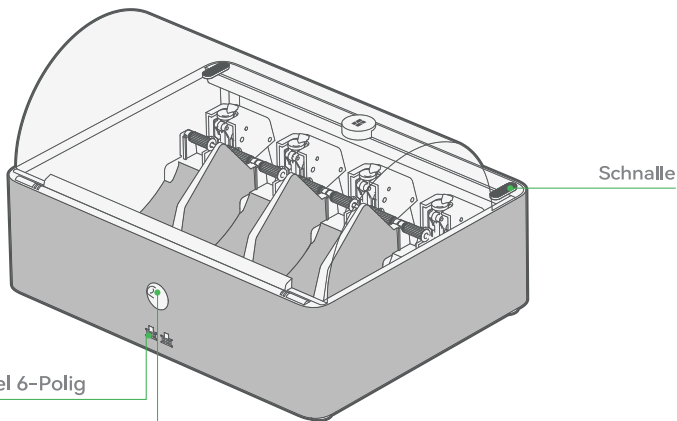


Trockenmittel

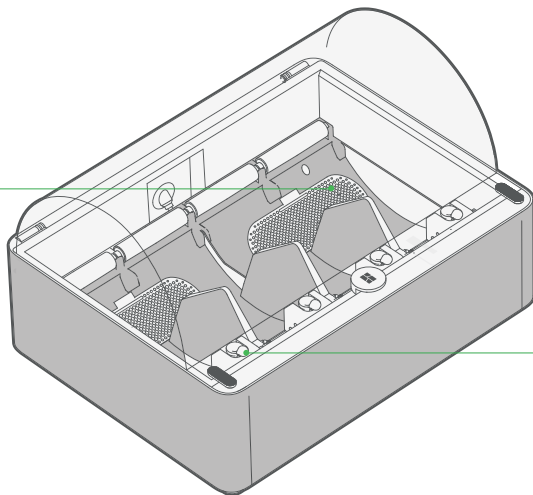


Filamenteinlass


Zubehörspezifikation




Bambu wiederverwendbare Spule (x4)



Filamentpuffer



Bambu Buskabel-4Polig



Bambu Buskabel-6Polig




Ersatz-Filamentschneider(x2)




PTFE-Schlauch




PTFE-Schlauchverbinder

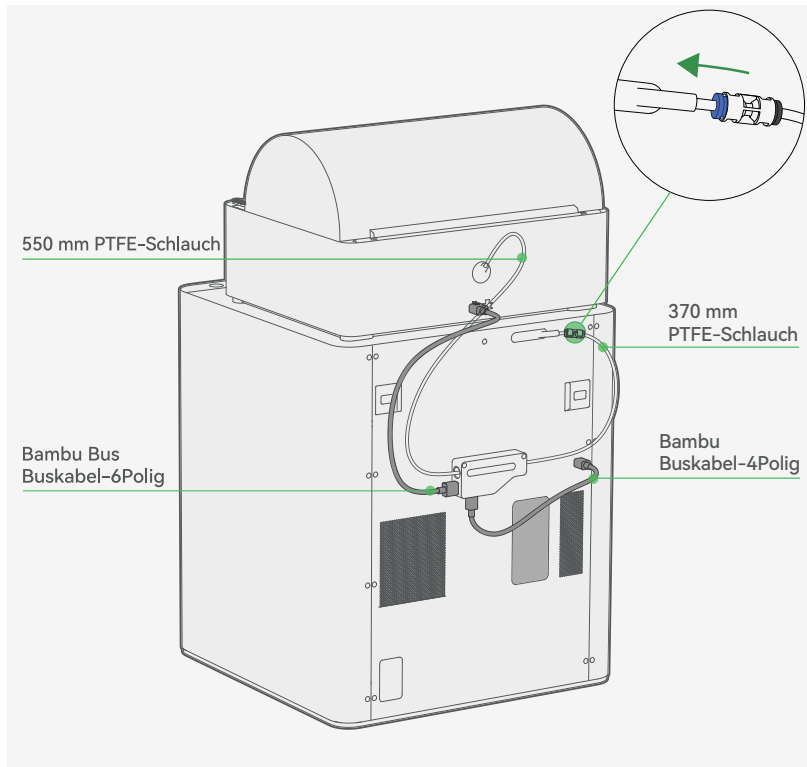


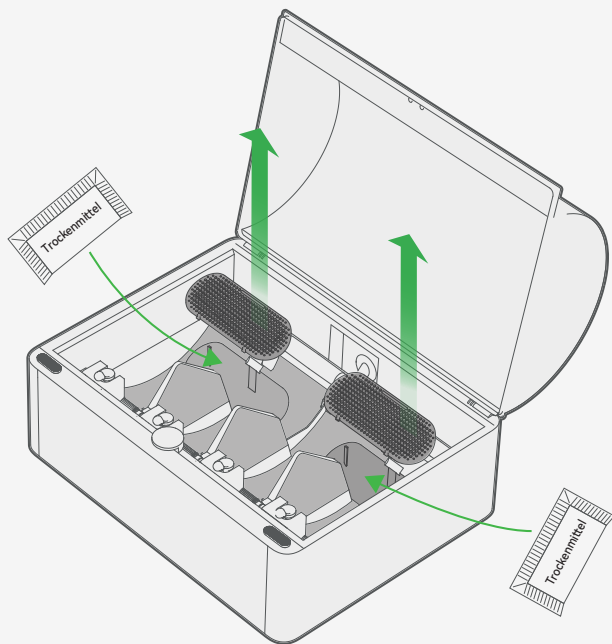

Laden des Filaments

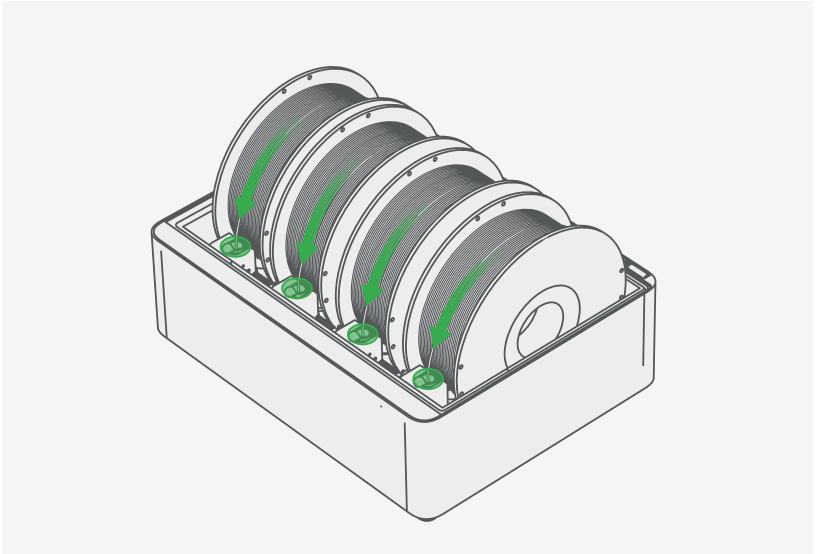

Legen Sie mindestens eine Spule Bambu Filament in das AMS. Schalten Sie den Strom ein, um den Drucker und das AMS zu starten. Führen Sie das Filament in den Filamenteinlass ein. Das Filament wird automatisch vorgeladen, wenn es erkannt wird.

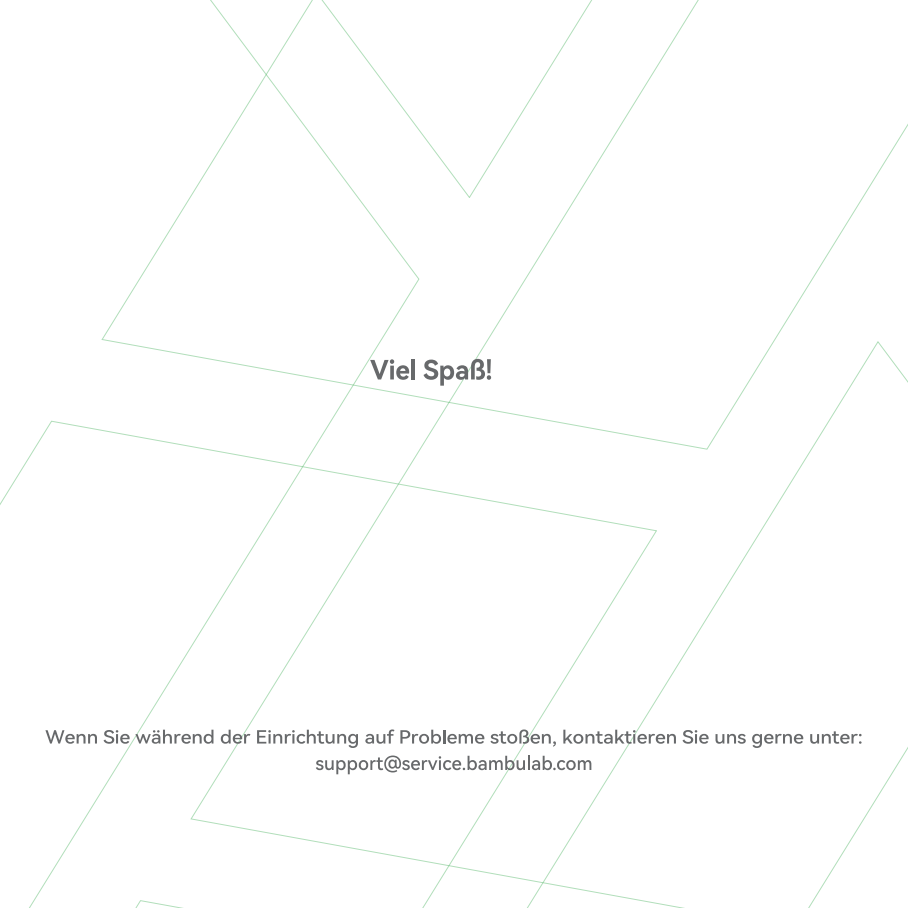The background of the page is white, overlaid with several thin, light green lines that form various geometric shapes, including triangles and polygons, creating a modern, abstract pattern.

Viel Spaß!

Wenn Sie während der Einrichtung auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns gerne unter:
support@service.bambulab.com



Bambu Lab

www.bambulab.com